

ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-66381

ナビゲーションマウンター

適 応 機 種
YP250 Majesty

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。

性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。



警 告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性、または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



本品はソニー製ハンディナビゲーションシステム「コロンブス」をYP250 Majestyに取り付けて使用するための専用マウンターです。それ以外の目的には使用しないでください。

本書はマウンターを車体に取り付けるための説明書です。ナビ本体の取り扱いについては「コロンブス」の取扱説明書を必ずお読みください。

「コロンブス」は本体の冷却通風確保のため、防水対策が施されておられませんので雨天の使用はできません。


また、「コロンブス」をビニール等にくるんで使用すると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。(雨天時はシート下のトランクなどに収納してください。)

駐車するときは、盗難や直射日光、雨などから保護するため「コロンブス」本体を取り外し、カーマウントアダプターには付属のカバーをかけてください。

構 成 部 品


①マウンター

②専用ボルト (2ヶ)

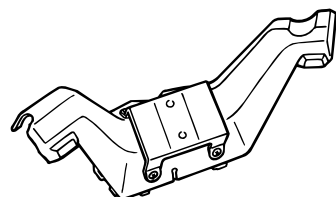

③フランジナット (2ヶ)

④電源コード (5Aヒューズ付き)


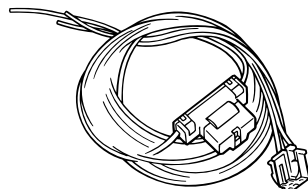


⑤カバー

また「コロンブス」付属の「カーステーション」から

①カーマウントアダプター

②コネクションボックス



③両面テープ

④マジックテープ (必要に応じて)




を使用します。

①～④は「コロンブス」取扱説明書の記号です。

取 付 方 法


1. フロントスクリーン、フロントカバー、ハンドルアップカバーを取り外します。(サービスマニュアル4HC-28197-00参照)

2. ①マウンターに①カーマウントアダプターを取り付けます。

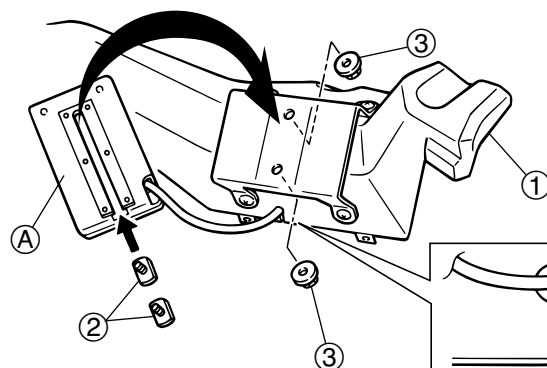

コードは切り欠き部に通してください。

3. ①カーマウントアダプターのコードを前に引き出して①マウンターを取り付けます。

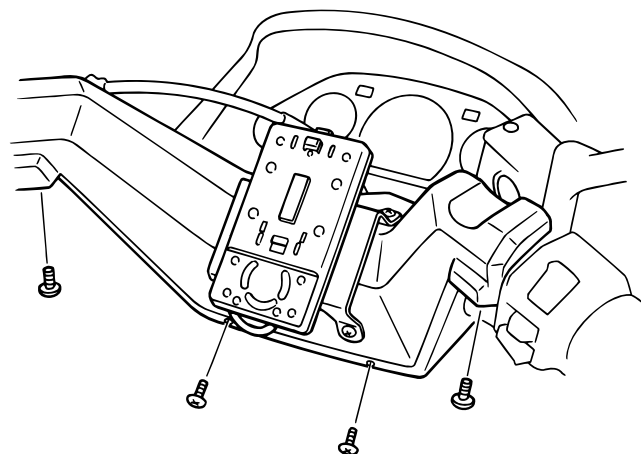

スクリュー締付トルク


7Nm (0.7kg・m)

4. 電源コードの結線をします。


⚠ 警 告

結線作業は必ず、バッテリーのマイナス端子をはずして行ってください。マイナス端子をつないだまま作業するとショートにより、感電の原因となります。


メータリード線の赤カプラ（4P）、白カプラ（6P）を探してください。

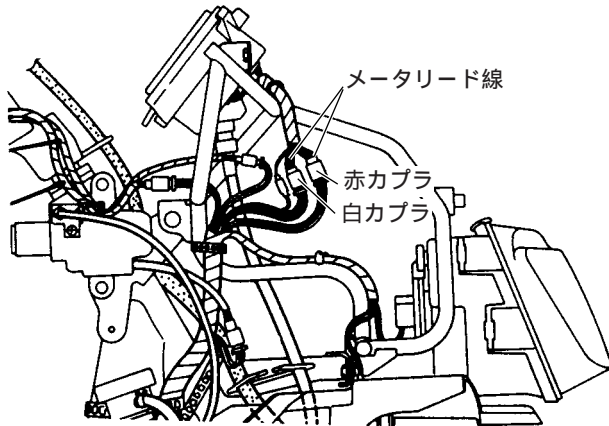

④電源コード

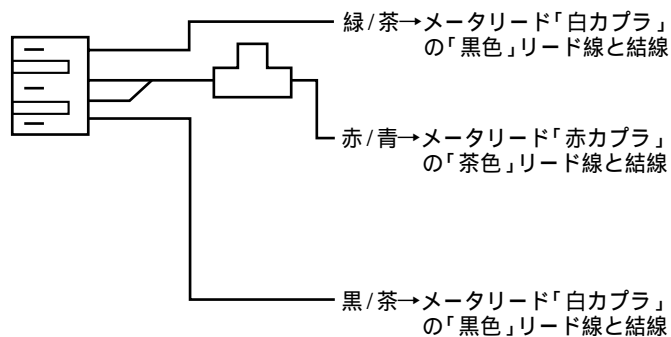

< 結線方法 >

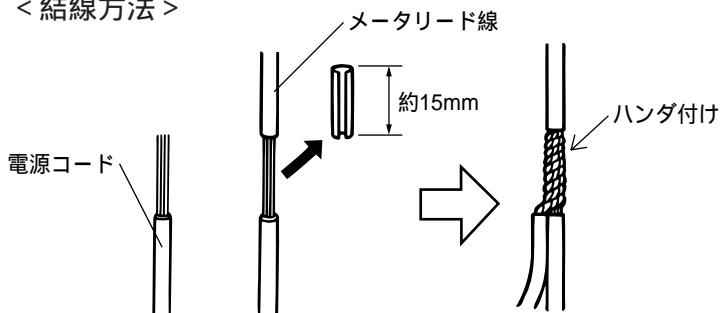

図のようにメータリード線のビニール被覆を取り（カッター等で切り込みを入れ、めくり取る）、電源コードリード線を巻きつけます。

結線後はハンダ付けをし、ビニールテープで絶縁を行ってください。

⚠ 警 告


ハンダ付け、絶縁は確実に行ってください。不確実ですと、火災や感電、事故の原因となります。

電源コードやカーマウントアダプターのコードは、テープやバンド等で車体フレームにクランプしてください。


5. 電源コード、カーマウントアダプターのコードをフロントトランク内に引き込みます。（ヒューズは必ずトランク内に引き込んでください。）

引き込みは、ラジエターキャップカバーを取り外して行います。ラジエターキャップカバーはニップ等で図のように切り欠き加工をしてください。

電源コード、カーマウントアダプターのコードは、この切り欠きを通してください。

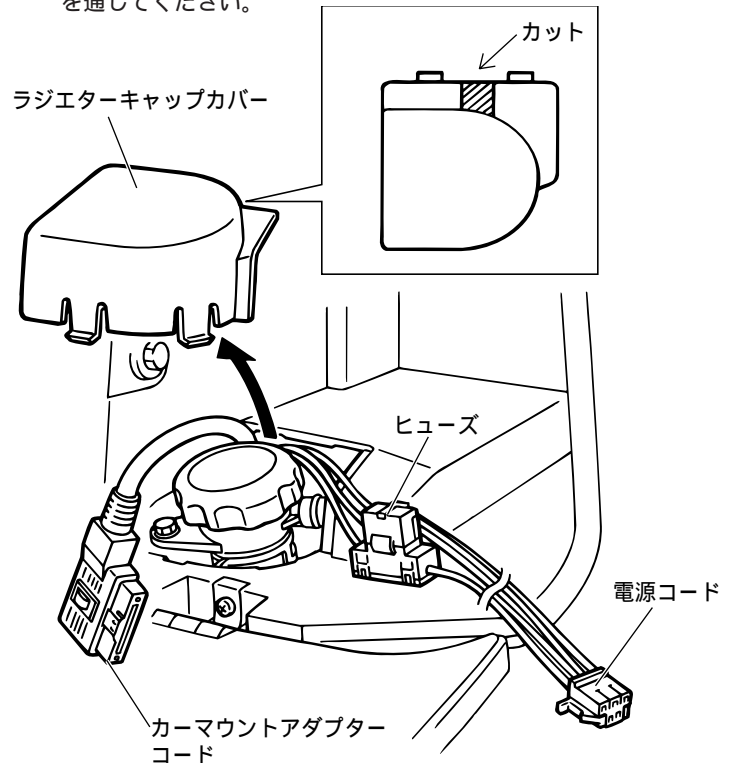

6. 電源コード、カーマウントアダプターのコードをコネクションボックスに接続します。

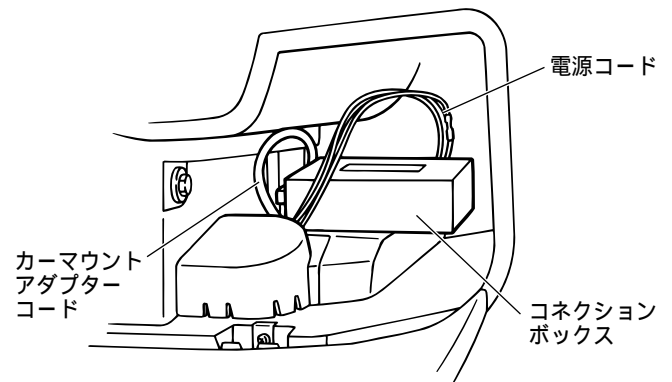

コネクションボックスはフロントトランク内の図の位置に両面テープまたはマジックテープで固定してください。

7. カバーを元通り組付けてください。

1台の「コロンブス」を四輪車と共用される場合は別売の「カーステーションキット」をお買い求めください。

その他アクセサリについては「コロンブス」のパンフレットをご覧ください。なお、「自律航法ユニット」はYP250 Majestyには取り付けられません。

詳しくはソニー販売店にご相談ください。

- ❖ 販売店様へ
- ❖ お客様へ

この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500